



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

Las imágenes mostradas en este manual son de carácter ilustrativo. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

La información de las mediciones es referencial, para una medición más precisa consulta a un especialista.

PRECAUCIONES


- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No utilices el reloj en entornos con altas temperaturas.
- No coloques objetos pesados sobre el reloj.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el reloj a fuentes de campos magnéticos.

La información sobre las mediciones como ritmo cardiaco, oxígeno en la sangre, presión arterial, así como sus derivaciones son únicamente referenciales. Para una medición más precisa, consulta a un especialista.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo IOS y la aplicación **Wearfit** (versión 3.0.8). La configuración y las funciones pueden variar según la versión de la aplicación y el sistema operativo utilizados.

Sport Band

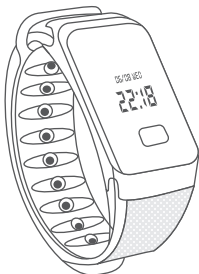


Cargador

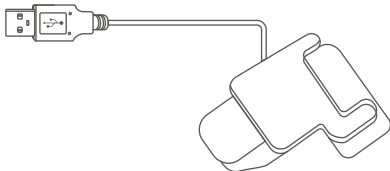

ANTES DE EMPEZAR

Carga la batería al 100% antes de utilizar la Sport Band.

- 1 Haz coincidir los tres conectores ubicados en la parte de atrás de la Sport Band con los pines del cargador.
- 2 Conecta el cargador a un puerto USB. *En la pantalla, el ícono de batería mostrará el estado de la carga.*

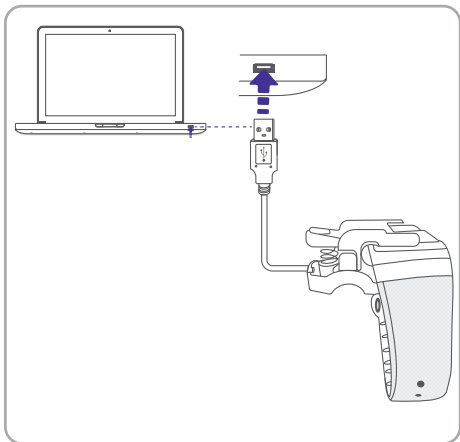

ENCENDER / APAGAR

Pon el dedo sobre el sensor multifunción y manténlo hasta que la Sport Band encienda y emita una vibración.

Si deseas apagarla mantén el dedo sobre el sensor hasta que aparezcan en pantalla las opciones **YES / NO**; da un toque para seleccionar **YES** y mantén presionado hasta que la pantalla se apague.



FUNCIONES

Colócate la Sport Band. Da un ligero toque en el sensor multifunción para ver la siguiente información:



Da un toque en el sensor para cambiar de función en la pantalla. Las funciones adicionales se describen a continuación:

KILOMETRAJE

Distancia total que has caminado durante el día.



CALORÍAS

Número de calorías quemadas durante el día.



FRECUENCIA CARDIACA*

Promedio de latidos por minuto.

*Al ingresar a esta función, debes esperar cierto tiempo para que se tomen las mediciones. Cuando la lectura final esté lista, la SportBand vibrará.

Asegúrate de que la SportBand esté colocada correctamente para evitar errores en la lectura.



OXÍGENO EN LA SANGRE*

Porcentaje de oxígeno.



PRESIÓN ARTERIAL*

Promedio de presión en la sangre.

*Al ingresar a esta función, debes esperar cierto tiempo para que se tomen las mediciones. *Cuando la lectura final esté lista, la SportBand vibrará.*

Asegúrate de que la SportBand esté colocada correctamente para evitar errores en la lectura.



MONITOR DE SUEÑO

Lapso total de sueño.



CRONÓMETRO

Al ingresar a esta función, mantén el dedo sobre el sensor hasta que aparezca el contador en pantalla (0:00). Da un toque para iniciar o detener el cronómetro.



BUSCAR TELÉFONO

Al ingresar a esta función, mantén el dedo sobre el sensor hasta que aparezca el icono [🔍📱]. Da un toque para activar o desactivar la vibración del celular.



DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN


Esta aplicación no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones.

Estas imágenes corresponden a un dispositivo con sistema operativo IOS y se muestran únicamente como referencia. El procedimiento de conexión y las funciones pueden variar dependiendo de la versión de la aplicación y el sistema operativo utilizados.


- 1 Descarga e instala la aplicación *Wearfit*.



- 2 Abre la aplicación. Elige la opción "Enlazar pulsera" y acepta todos los permisos requeridos.

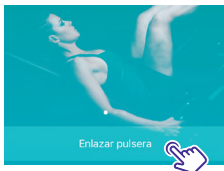

- 3 En la lista de dispositivos, selecciona **SMB-100**.

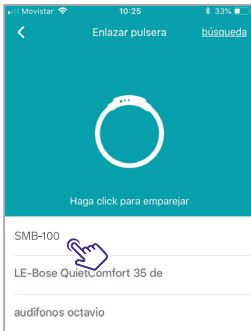

- 4 A continuación, aparecerá esta pantalla donde debes ingresar tu información personal.

Movistar 10:10 77%

Información personal siguiente

Sexo masculino Mujer

Edad 24 Edad


Altura 170 cm

peso 60 kilogramo

Selecciona siguiente

5

Selecciona los pasos que deseas dar por día .

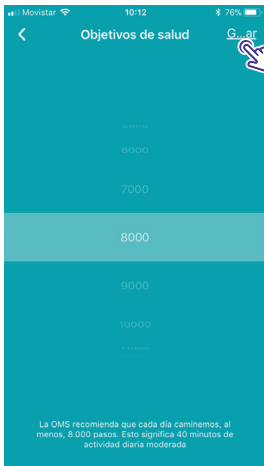


Presiona **guardar**


En este menú podrás observar detalladamente los datos de cada una de las categorías.



Para entrar al menú principal, selecciona el siguiente ícono.



Menú principal

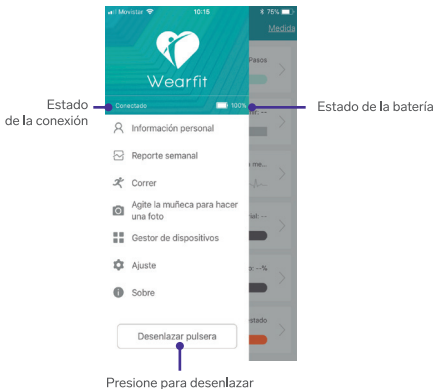

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 1 A

Bluetooth: V 4.0

Correa: TPU

Memoria RAM/ROM: 32 kb; 256 kb

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Smart Band
Modelo: SMART BAND-100
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26,5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**



Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

